

Betjeningsvejledning TS GE2

Før middag (AM)

Efter middag (PM)

Signal diode


Programvisning:
(ON) = Tændt
(OFF) = Slukket

Indstilling
af dag.

Indstilling
af timer.

Indstilling af
tiden (Ur)

Indstilling
af programmer.

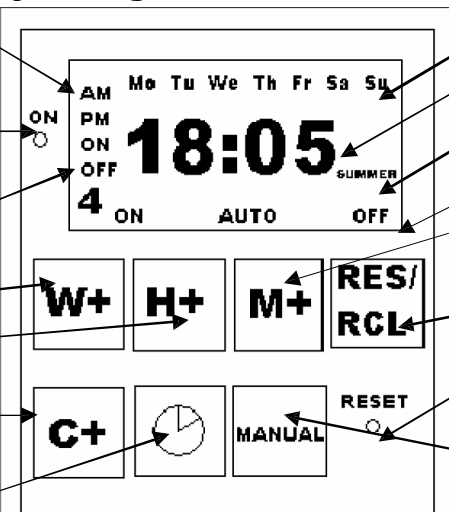

Dage

Timer og minutter

Sommertid

Programstatus

Minutindstilling

Slet den valgte
tidsprogram

Slet alle indstillinger (RESET)

Skift programstatus
(Auto / ON / OFF)

IDRIFTTAGNING

1. Tilslut forsyningsspænding og tænd for strømmen.
2. Vent nogle minutter og tryk herefter på Reset.
3. Timeren er nu klar til at blive indstillet til brug.
4. Det tager dog ca. 12h inden at batteriet er fuldt opladt så den har 100h gangreserve.

KORT INTRODUKTION

1. Timer har i alt 8 ON / OFF-programmer.
2. Nem omskiftning af modus:
MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF
3. Omskiftning mellem 12/24 timers funktion
4. Sommertids funktion
5. Følgende 16 kombinationsmuligheder af dage

Dags kombinationsmuligheder:

Mo- kun Mandage

Tu- kun Tirsdage

We- kun Onsdage

Th- kun Torsdage

Fr- kun Fredage

Sa- kun Lørdage

Su- kun Søndage

og ugedagsblokke:

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr

Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Mo, We, Fr

Tu, Th, Sa

Mo, Tu, We

Th, Fr, Sa

Mo, We, Fr, Su

Indstilling af aktuel tid

1. Tryk på C+ (ur)-knappen og hold den inde, tryk nu på W+ (dag) knappen, indtil den ønskede dag vises. Timer og minutter indstilles på samme måde ved at holde C+ inde trykke på henholdsvis H+ og M+ for at indstille timer og minutter. H+ eller M+ (minutter) holdes nede for hurtig fremad optælling.
2. Slip begge knapper. Ugen og tid vil blive sat.

INDSTILLING PROGRAMMER

1. Tryk på programknappen (☺), og slip. Den første (ON) program kan nu indstilles
2. Tryk på W+ (dag) for at indstille dagen eller blokke af dage. Indstil tiden ved at trykke på H+ (time) knappen og derefter M+ (minutter) knappen.
3. Tryk på programknappen (☺) igen for at afslutte de første (ON) indstillinger og gå til OFF indstilling. gentag 2 for at indstille (OFF) tiden
4. Tryk på programknappen (☺) igen for at afslutte den første OFF indstilling, og gå til den 2nd ON indstilling. Gentag 2 og 3 for at programmere de resterende indstilling.
5. Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på C (ur)-knappen, og dit ur er programmeret.

Program EKSEMPEL:

Ur ON 8:15 og Ur OFF 22:15 hver dag

a. Tryk på (timer) og LCD-skærme 1_ON

b. Tryk på W (uge) indtil LCD-skærme "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU"

- c. Tryk på H (timer) indtil LCD-skærme 18:00
- d. Tryk på M (minutter) indtil LCD-skærme 18:15
- e. Tryk på programknappen (☺) igen og LCD-skærme 1_OFF
- f. Gentag ovenstående c. og d. indtil LCD-skærme 22:15
- g. Tryk på C (ur)-knappen, og dit ur er programmeret.

Du kan kontrollere dine programmer ved at trykke gentagne gange programknappen (☺). Afslut med med at trykke C (ur)-knappen. Vigtigt: Du skal sikre dig at program indstillingerne ikke overlapper hinanden, især når du bruger dagsblokke muligheden.

TIP: Skriv dine indstillinger ned så du har dem.

Slet et program

Tryk antal gange på programknappen (☺) indtil du har valgt det program som skal slettes. Tryk nu på RES/RCL knappen og det valgte program slettes (Både ON og OFF tid slettes)

MANUAL ON / AUTO / OFF SETTING

MANUEL knappen tillader ændringen i af programstatus. Ved Tryk på MANUEL knappen vælges følgende:

ON - Konstant tændt

OFF - Konstant slukket

AUTO - Efter indstillet program, bemærk dog at når tilstanden er slået fra manuel til AUTO, vil timeren holde indstillingen af MANUEL indtil næste indstillet programskridt. Du kan derfor vælge om uret skal være ON eller OFF når du skifter til AUTO.

SLET ALLE INDSTILLINGER(RESET)

Tryk på Reset knappen for at slette alle indstillinger.

12/24 timer modus


Tryk på C (ur) og (☺) samtidigt for at skifte mellem 12 og 24 timers modus.

Sommer/Vintertidsfunktion

Sommertid:

1. Tryk på knapperne C (ur) og MANUAL samtidig i AUTO modus. LCD vil vise SOMMER.
2. Uret vil sætte en time tilbage.
3. Tryk på de to knapper igen for at vende tilbage til vintertid.

Tilslutningsklemmer

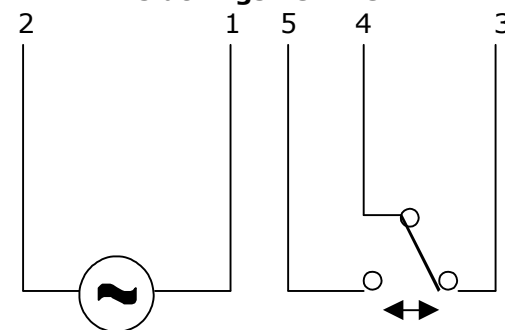

- 1: Klemmerne 1 og 2 bruges til forsyning af uret
- 2: Klemme 4 er COM (Fælles) på omskifteren.
- 3: Hvis uret er ON = Gennemgang klemme 4+5
- 4: Hvis uret er OFF = Gennemgang klemme 4+3

Intern Baterie

Det tager ca. 12 h inden at den interne batteri er opladet.

VIGTIGT!

- Rengøring kun med en tør klud og med afbrudt spænding
- Uret må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker.
- Det tilsluttede udstyr må maks bruge 16 Amp. (Ohms belastning)
- Uret skal bortskaffes som elektronikaffald.

SPECIFIKATIONER

- Spænding 230/240V AC 50Hz
- Max Kontakt belastning: 16A, 3600W (AC1)
- Mindste indstillige tid: 1 Minut
- Driftstemperatur -10 til 40 °C
- Nøjagtighed +/-1 minut per måned
- Batteribackup NiMH 1.2V > 100 timer
- Gangreserve 100 timer
- Modulplads: 2 Moduler
- Tæthedsklasse: IP 20 EN 60529
- Isolationsklasse: II EN 60335

Importør:

ELSAG.DK ApS

Sønderskovve 9

DK-6800 Varde

Email: post@elsag.dk

WEB: www.elsag.dk

