

Monteringsvejledning brandtermostat



1. Leveringen består af de viste dele på ovenstående billede.
2. Kobber bladet som er i posen, skal ikke anvendes ved denne monteringsform.



3. Vend termostaten så du har bagsiden mod dig og træk forsigtig kapillaren ud, så den står vandret udfra termostaten. Sæt gummi membranen på kapillaren.



4. Tryk forsigtigt gummi membranen ind i hullet - denne beskytter termostaten mod støv og varme.
5. Over kapillaren er der plads til, at du kan skubbe metalpladen ind og skrue skruen løst på.




6. Monter fjederen på termostaten og spænd skruen, så fjederen sidder fast.

Tilslutningsdiagram og klemmeanvisning på næste side.



Tilslutningsdiagram:

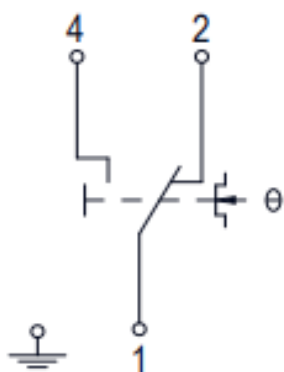

Normal tilstand:

Gennemgang klemme 1 og 2

Hvis den er blevet aktiveret af for høj temperatur:

Gennemgang klemme 1 og 4

Placering af klemmer:

