

P | Cabling

C6Amodul / C6Amodul K

AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7

- de** Montagehinweis für den Installateur
- en** Mounting note for the installer
- fr** Notice d'installation pour l'installateur


Modul 270°

130B12-E



Modul 90°

130B13-E

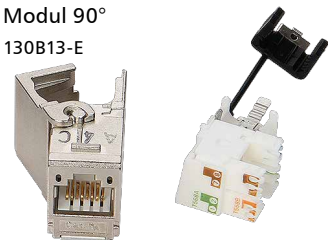


Keystone 270°

130B22-E



Keystone 90°

130B23-E

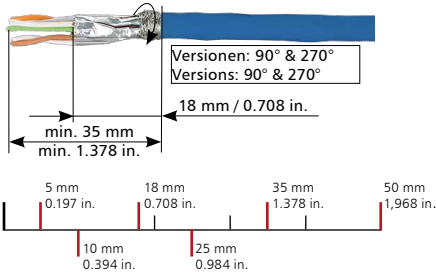

i HINWEIS / NOTE / NOTICE

- de** **Kabel AWG 26!**
Schirmgeflecht 5 mm über den Kabelmantel aufbringen.
- en** **Cable AWG 26!**
Wrap the braided shield 5 mm over the cable sheath.
- fr** **Câble AWG 26 !**
Enrouler le blindage tressé 5 mm autour du gainage.

Anschlussbelegung / PIN assignments Affectation des brins

PIN Nr. / No.	T568A	T568B
1	WH-GN	WH-OG
2	GN	OG
3	WH-OG	WH-GN
4	BU	BU
5	WH-BU	WH-BU
6	OG	GN
7	WH-BN	WH-BN
8	BN	BN


130B12-E / 130B22-E 270°

1a




130B13-E / 130B23-E 90°


a

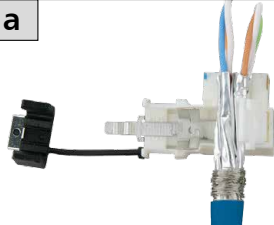


- de Kabelmontage Modul/Keystone 270°
 en Cable Termination Module/Keystone 270°
 fr Installation d'un câble Module/Keystone 270°

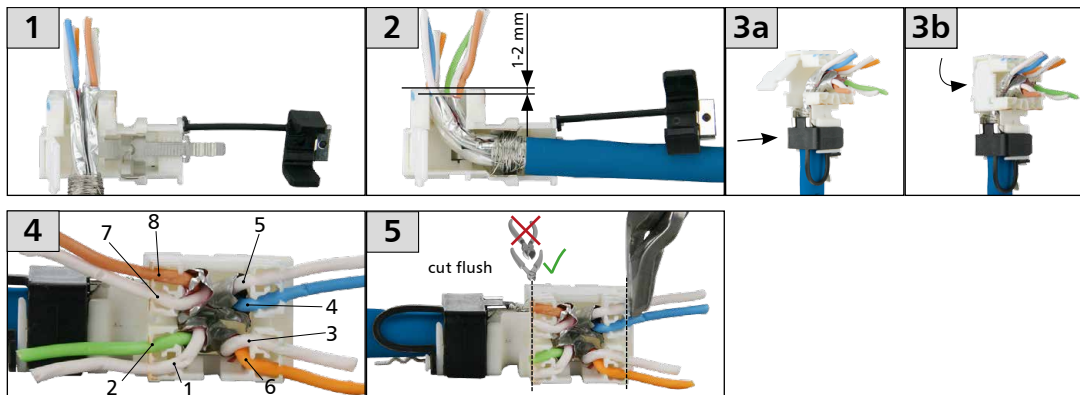


- de Kabelmontage Modul/Keystone 90°
 en Cable Termination Module/Keystone 90°
 fr Installation d'un câble Module/Keystone 90°

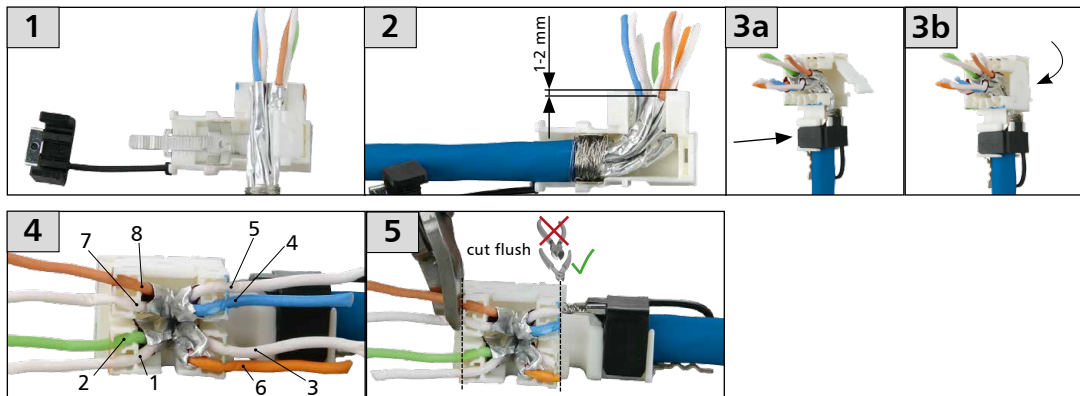

Demontage / Disassembly / Démontage

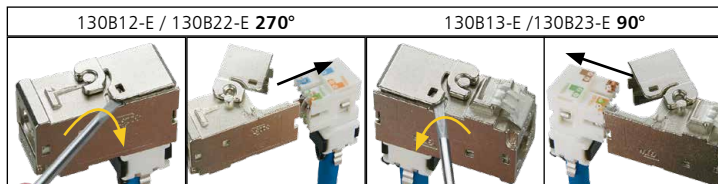

Potentialausgleich
 Potential equalisation
 Compensation de potentiel

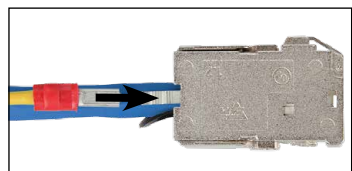

Optionaler Potentialausgleich mit 2,8 mm Flachstecker
 Optional potential equalisation with 2.8 mm flat plug
 Compensation de potentiel optionnelle par languette à 2,8 mm