

P | Cabling

C6Amodul / C6Amodul K

AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7

- de** Montagehinweis für den Installateur
- en** Mounting note for the installer
- fr** Notice d'installation pour l'installateur

Modul
130B11-E 180°



de



en



fr



i HINWEIS / NOTE / NOTICE



- de** Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!
- en** Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!
- fr** Eviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !

Keystone
130B21-E 180°




de



en



fr


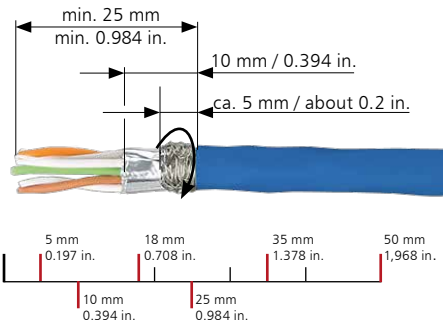


i HINWEIS / NOTE / NOTICE


- de** Kabel AWG 26!
Schirmgeflecht 5 mm über den Kabelmantel aufbringen.
- en** Cable AWG 26!
Wrap the braided shield 5 mm over the cable sheath.
- fr** Câble AWG 26 !
Enrouler le blindage tressé 5 mm autour du gainage.

- (de) Kabelmontage T568A
(en) Cable termination T568A
(fr) Installation d'un câble T568A


Anschlussbelegung PIN assignments Affectation des fils aux contacts		
PIN Nr. No. contact no.	T568A	T568B
1	WH-GN	WH-OG
2	GN	OG
3	WH-OG	WH-GN
4	BU	BU
5	WH-BU	WH-BU
6	OG	GN
7	WH-BN	WH-BN
8	BN	BN

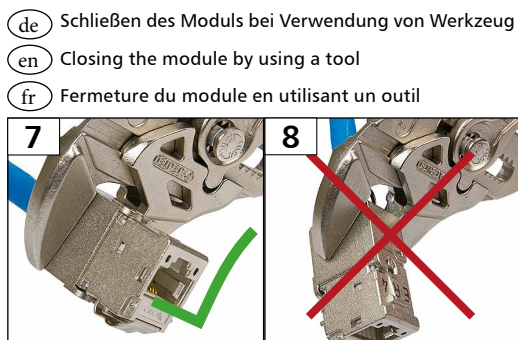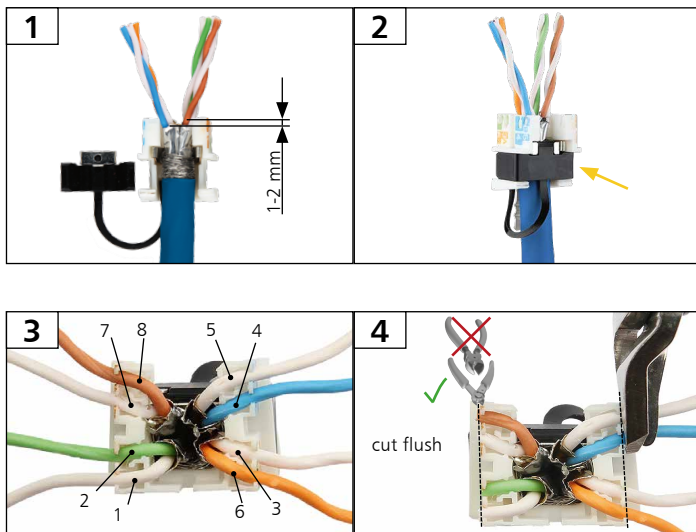

- (de) Demontage
(en) Disassembly
(fr) Démontage

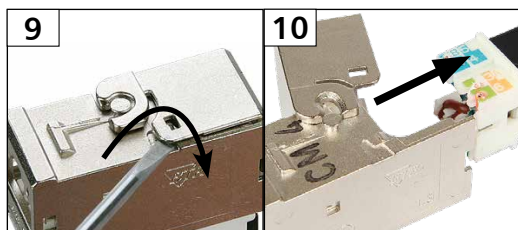

- (de) Potentialausgleich
(en) Potential equalisation
(fr) Compensation de potentiel

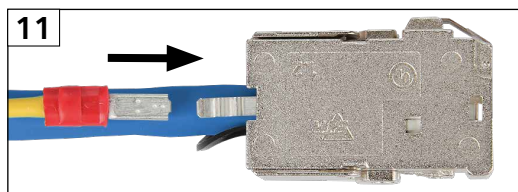

Optionaler Potentialausgleich mit 2,8 mm Flachstecker
Optional potential equalisation with 2.8 mm flat plug
Compensation de potentiel optionnelle par languette à 2,8 mm